

Ergänzung zur Benutzerinformation

AquaControl + *Füllstandsmeßgerät und Trinkwassernachspeisung*

Artikel-Nr.: 351021

10. Sonderfunktionen:

10. 1 Abpumpen:

10. 1.1 Beschreibung:

Als Zusatzfunktion ist Ihr Gerät mit einer Abpumpfunktion ausgerüstet. Damit kann Wasser aus dem Haupttank abgepumpt werden. Der Schaltpunkt „Abpumpen ab“ kann in gewohnter Weise per Menüpunkt eingestellt werden.

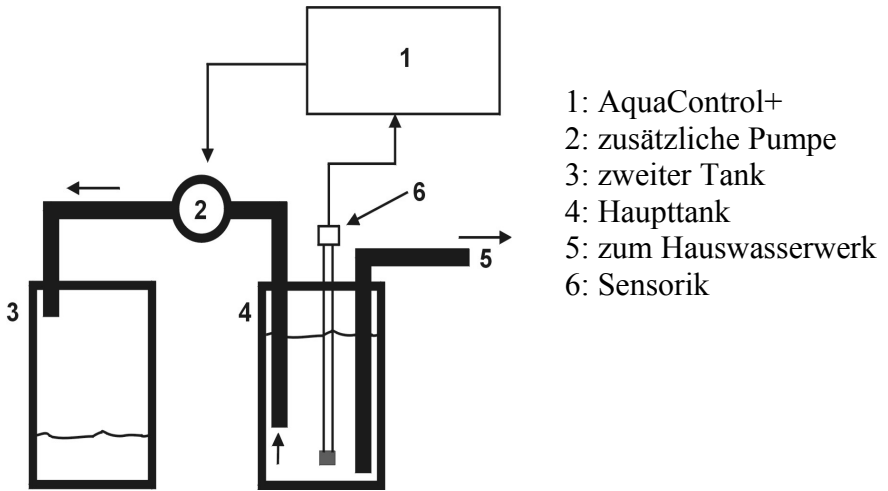


Abbildung 13: Anlagenbeispiel

10. 1.2 Änderungen in der Bedienebene:

Die Hauptmenüebene (siehe Abbildung 8) erhält einen weiteren Menüpunkt:

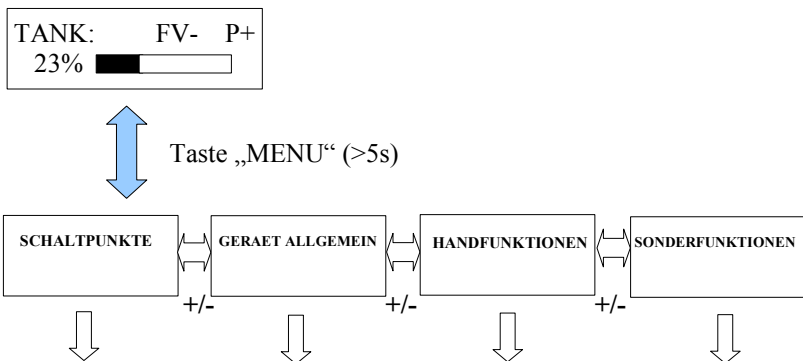


Abbildung 14: Hauptmenüebene

Der Menüpunkt „Sonderfunktionen“ hat folgenden Inhalt:

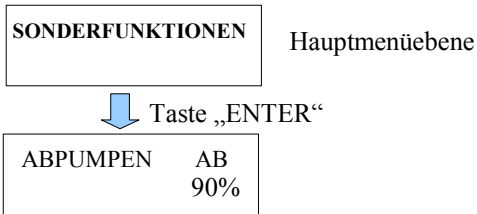


Abbildung 15: Menüpunkt Sonderfunktionen

Anmerkung:

Der Zahlenwert „Abpumpen ab“ sollte immer grösser als der Zahlenwert bei „Ventil aus“ gewählt werden.

Steigt der Wasserstand über den eingestellten Wert, wird abgepumpt. Um ein ständiges An- und Ausschalten dieser Funktion zu verhindern, wird bis 2% unter dem eingestellten Wert abgepumpt.