

Ergänzung zur Benutzerinformation

AquaControl +

Füllstandsmeßgerät und Trinkwassernachspeisung


Artikel-Nr.: 351021

12. Sonderfunktionen:

12.1 Abpumpen:

12.1.1 Beschreibung:

Als Zusatzfunktion ist Ihr Gerät mit einer Abpumpfunktion ausgerüstet. Damit kann Wasser aus dem Haupttank abgepumpt werden. Der Schaltpunkt „Abpumpen ab“ kann in gewohnter Weise per Menüpunkt eingestellt werden.

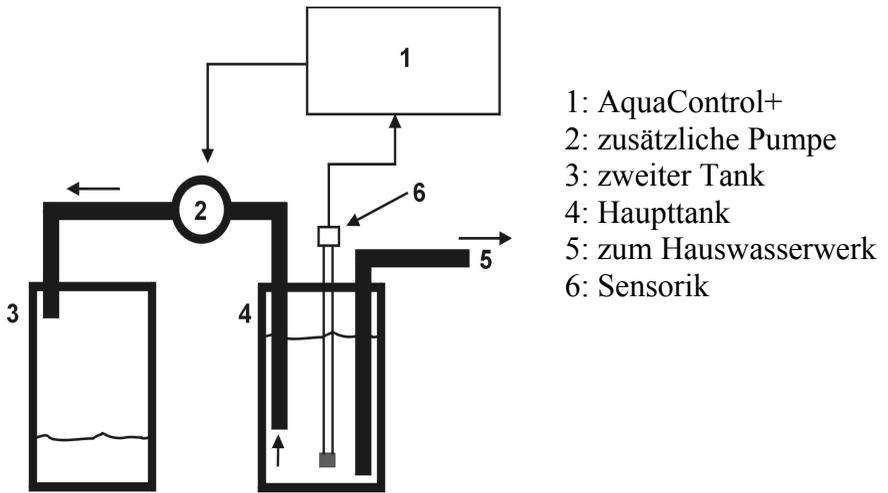

- 1: AquaControl+
- 2: zusätzliche Pumpe
- 3: zweiter Tank
- 4: Haupttank
- 5: zum Hauswasserwerk
- 6: Sensorik

Abbildung 14: Anlagenbeispiel

12.1.2 Änderungen in der Bedienebene:

Die Hauptmenüebene (siehe Abbildung 9) erhält einen weiteren Menüpunkt:

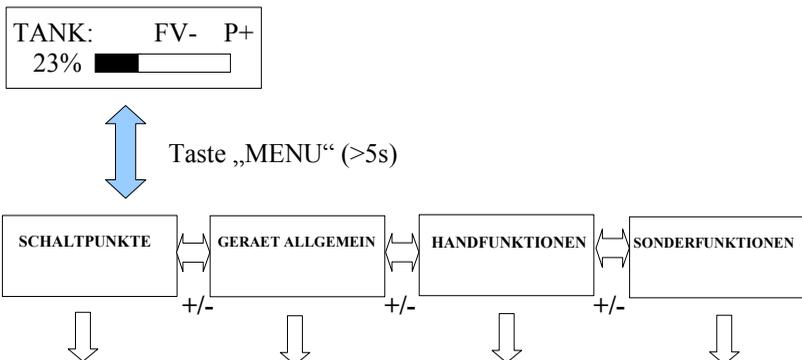


Abbildung 15: Hauptmenüebene

Der Menüpunkt „Sonderfunktionen“ hat folgenden Inhalt:

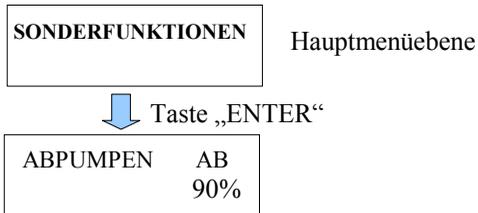


Abbildung 16: Menüpunkt Sonderfunktionen

Anmerkung:

Der Zahlenwert „Abpumpen ab“ sollte immer größer als der Zahlenwert bei „Ventil aus“ gewählt werden.

Steigt der Wasserstand über den eingestellten Wert, wird abgepumpt. Um ein ständiges An- und Ausschalten dieser Funktion zu verhindern, wird bis 2% unter dem eingestellten Wert abgepumpt.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand: Dezember 2012