

Ergänzung zur Benutzerinformation

AquaControl + *Füllstandsmeßgerät und Trinkwassernachspeisung*

Artikel-Nr.: 351021

11. Sonderfunktionen:

a) Analogausgang:

Als Zusatzfunktion ist Ihr Gerät mit einem Analogausgang ausgestattet. Dieser Ausgang bildet den von der Systemsteuerung angezeigten Prozentwert (0%-100%) auf einen Spannungsbereich von 0V bis 10V ab. Dabei gelten folgende Anschlußwerte:

minimaler Bürdewiderstand	: 20K Ohm
Kurzschlußschutz	: ja
Kurzschlußstrom	: ca. 15mA
Leitungslänge	: maximal 200m (geschirmt)

Hinweis:

Die Systemsteuerung ist nur in der Lage, ganze Prozentwerte anzuzeigen. Diese werden auf das Analogsignal abgebildet. Es ist daher nur die Auswertung einer Kommastelle des Analogsignals sinnvoll.

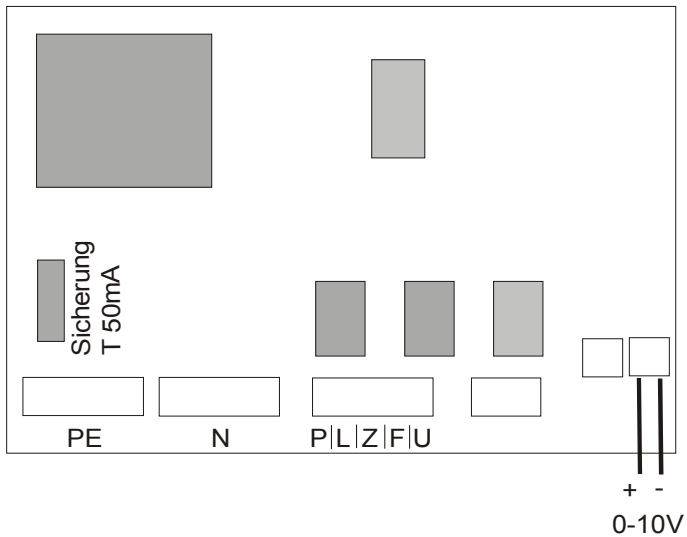


Abbildung 19: Lage des Analogausgangs

Zum Herausführen des Kabels muß der Durchbruch M16 auf der Rückseite der Systemsteuerung geöffnet werden. Setzen Sie nach dem Öffnen die beiliegende Durchführung in den Durchbruch ein und führen Sie das Kabel durch die Durchführung in das Innere der Systemsteuerung.