

# **Ergänzung zur Benutzerinformation**

## **Systemsteuerung „SILENTIO“** *Füllstandmeßgerät und Trinkwassernachspeisung*


**Artikel-Nr.: 351022**

### 9. Sonderfunktionen:

#### 9.1 Abpumpen:

##### 9.1.1 Beschreibung:

Als Zusatzfunktion ist Ihr Gerät mit einer Abpumpfunktion ausgerüstet. Damit kann Wasser aus dem Haupttank abgepumpt werden. Der Schaltpunkt „Abpumpen ab“ kann in gewohnter Weise per Menüpunkt eingestellt werden.

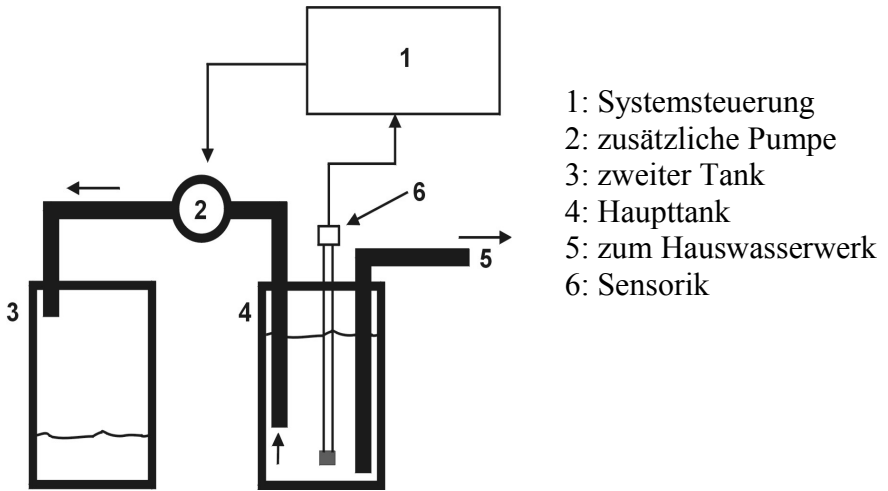

- 1: Systemsteuerung
- 2: zusätzliche Pumpe
- 3: zweiter Tank
- 4: Haupttank
- 5: zum Hauswasserwerk
- 6: Sensorik

Abbildung 14: Anlagenbeispiel

## 9.2. Änderungen in der Bedienebene:

Die Hauptmenüebene (siehe Abbildung 9) erhält einen weiteren Menüpunkt:

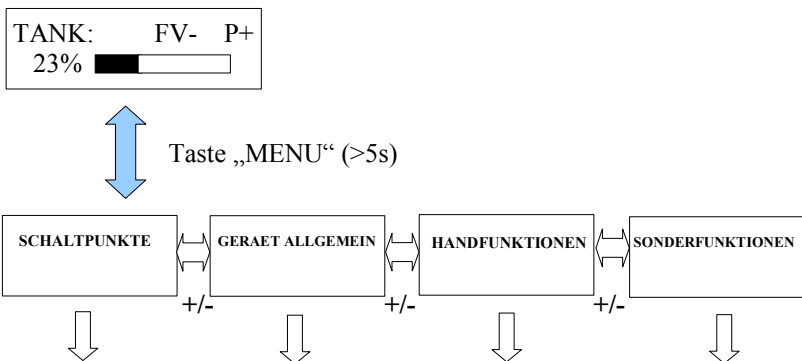


Abbildung 15: Hauptmenüebene

Der Menüpunkt „Sonderfunktionen“ hat folgenden Inhalt:

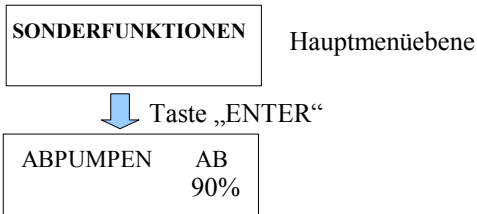


Abbildung 16: Menüpunkt Sonderfunktionen

*Anmerkung:*

*Der Zahlenwert „Abpumpen ab“ sollte immer grösser als der Zahlenwert bei „Ventil aus“ gewählt werden.*

*Steigt der Wasserstand über den eingestellten Wert, wird abgepumpt. Um ein ständiges An- und Ausschalten dieser Funktion zu verhindern, wird bis 2% unter dem eingestellten Wert abgepumpt.*