

# **Ergänzung zur Benutzerinformation**

## **Systemsteuerung „SILENTIO“** *Füllstandmeßgerät und Trinkwassernachspeisung*

**Artikel-Nr.: 351022**

### 10. Sonderfunktionen:

#### 10.1 Abpumpen:

##### 10.1.1 Beschreibung:

Als Zusatzfunktion ist Ihr Gerät mit einer Abpumpfunktion ausgerüstet. Damit kann Wasser aus dem Haupttank abgepumpt werden. Der Schaltpunkt „Abpumpen ab“ kann in gewohnter Weise per Menüpunkt eingestellt werden.

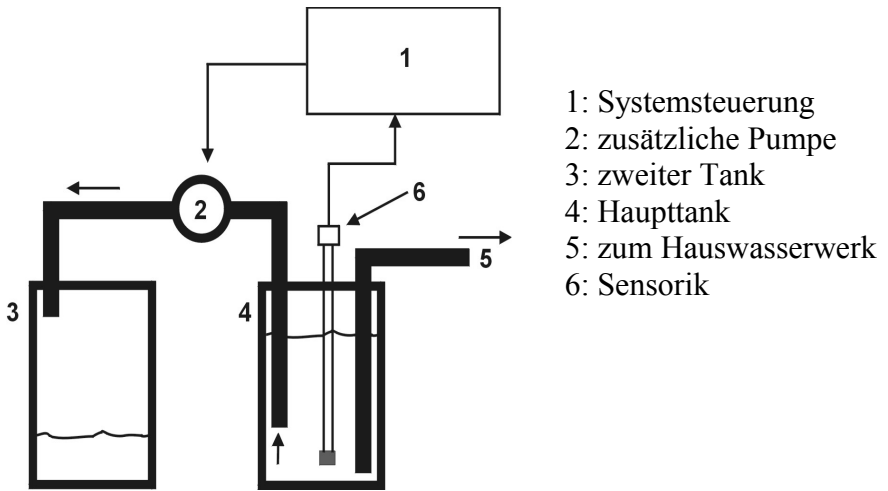


Abbildung 14: Anlagenbeispiel

### 10.1.2. Änderungen in der Bedienebene:

Die Hauptmenüebene (siehe Abbildung 8) erhält einen weiteren Menüpunkt:

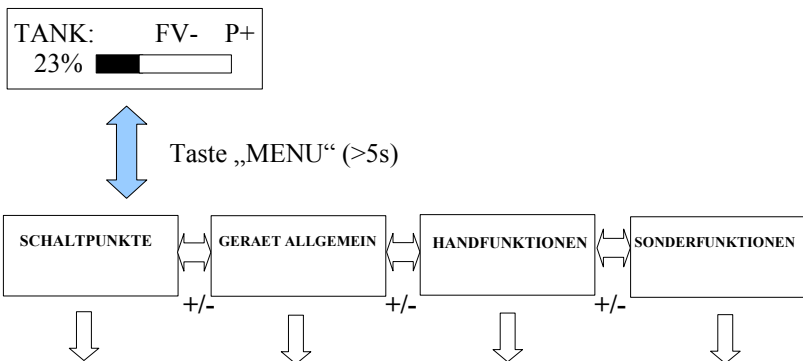


Abbildung 15: Hauptmenüebene

Der Menüpunkt „Sonderfunktionen“ hat folgenden Inhalt:

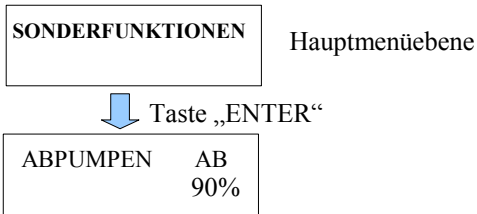


Abbildung 16: Menüpunkt Sonderfunktionen

*Anmerkung:*

*Der Zahlenwert „Abpumpen ab“ sollte immer grösser als der Zahlenwert bei „Ventil aus“ gewählt werden.*

*Steigt der Wasserstand über den eingestellten Wert, wird abgepumpt. Um ein ständiges An- und Ausschalten dieser Funktion zu verhindern, wird bis 2% unter dem eingestellten Wert abgepumpt.*

### 10.1.3 Elektrischer Anschluss:



VOR DEM ÖFFNEN DES  
GERÄTES NETZSTECKER ZIEHEN !

Für den Anschluss der zusätzlichen Pumpe ist der Anschluss \_\_\_\_\_ vorgesehen.

**Technische Änderungen vorbehalten.**  
**Stand : Dezember 2012**  
**Version: *Silentio 3.1c***