

# Benutzerinformation

## Systemsteuerung „SILENTIO“ *Füllstandsmessgerät und Trinkwassernachspeisung*


Artikel-Nr.: 351022



**Otto Graf GmbH**  
**Kunststoffzeugnisse**


**Carl-Zeiss-Str. 2-6**  
**D-79 331 Teningen**

**Tel .: 07641-5890**  
**Fax: 07641-58950**

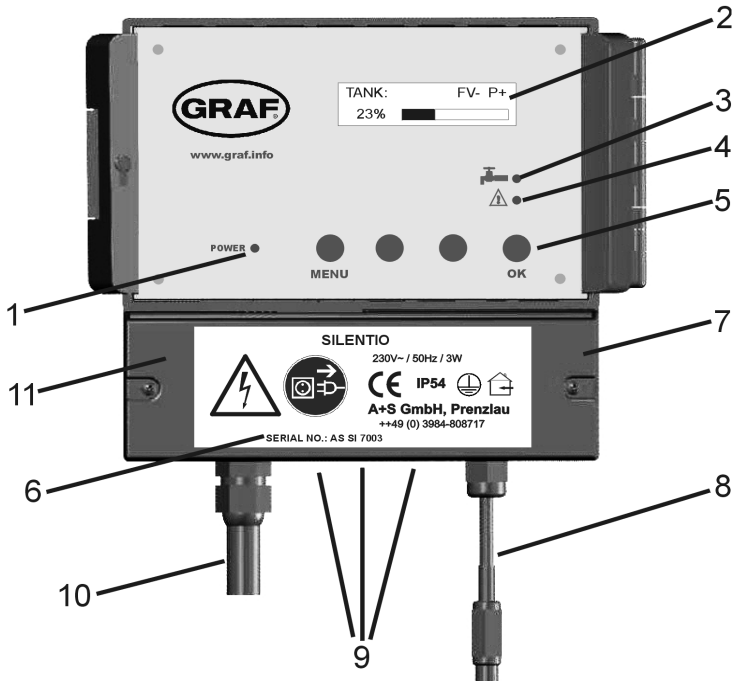

**Abbildung 1: Geräteansicht**

- 1: LED für Netzanzeige
- 2: Display
- 3: LED Trinkwasserbetrieb
- 4: LED für Fehler und Störungen
- 5: Bedientasten
- 6: Seriennummer
- 7: unterer Deckel der Systemsteuerung
- 8: Anschlussleitung mit Kupplung für Datenleitung
- 9: vorgestanzte Durchbrüche für Erweiterungen
- 10: Netzanschluss
- 11: Die Netzsicherung der Systemsteuerung befindet sich unter diesem Deckel.

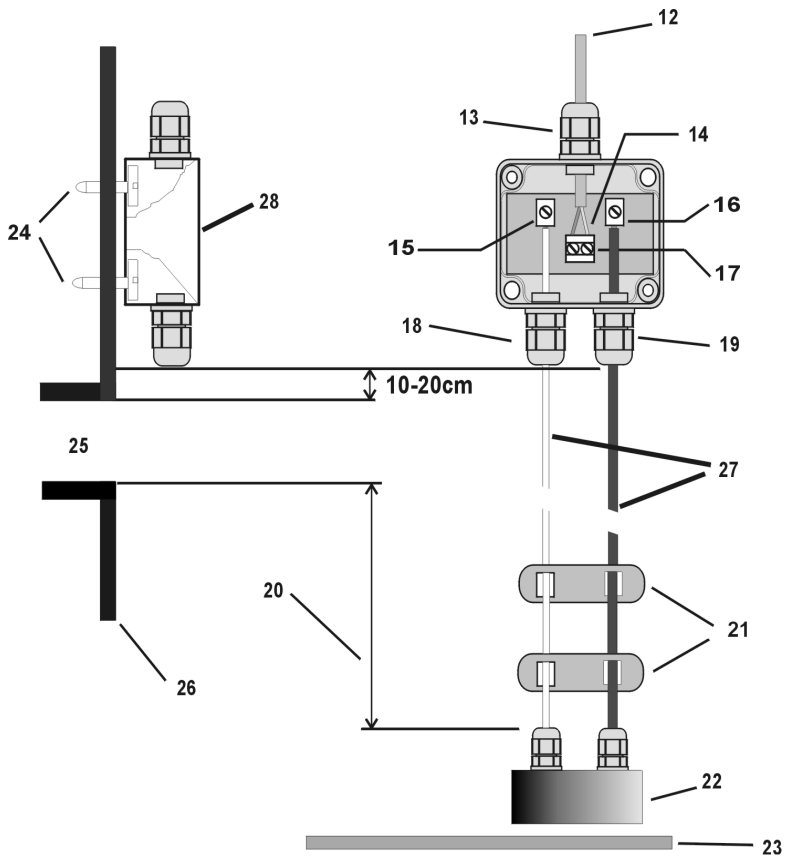

**Abbildung 2: Anschluss Sensorik**

- 12: Datenleitung
- 13: Verschraubung 3
- 14: Der Anschluss der Datenleitung ist verpolungssicher.
- 15: hier weißes Kabel anschließen
- 16: hier rotes Kabel anschließen
- 17: Datenleitungsklemme
- 18: Verschraubung 2
- 19: Verschraubung 1
- 20: aktive Messlänge
- 21: Wenn die Abstandshalter montiert werden, dann diese möglichst über die gesamte Kabellänge verteilen.

- 22: Edelstahlgewicht
- 23: Tankboden
- 24: Schrauben abstumpfen! (Verletzungsgefahr)
- 25: Überlauf
- 26: Tankwand im Dom
- 27: Sensor
- 28: Messwertaufnehmer

## **Wichtige Sicherheitshinweise:**

### **Sicherheitshinweise bitte vor Montage bzw. Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig lesen und beachten!**

Bei Installation und beim Umgang mit 230V~ Netzspannung sind unbedingt die VDE-Vorschriften zu beachten. Geräte, die am 230V~ Netz betrieben werden, dürfen nur vom Fachmann angeschlossen werden. Der Montageort muss eine sichere Verlegung aller angeschlossenen Kabel ermöglichen. Stromversorgungskabel und Datenkabel dürfen nicht beschädigt oder gequetscht werden. Planen Sie den Montageort so, dass Sie in Gefahrensituationen den Netzstecker leicht erreichen und aus der Steckdose ziehen können.

Wählen Sie den Montageort so, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät und an dessen Anschlüssen spielen können.

Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, anderenfalls besteht Lebensgefahr. Vor einem Sicherungswechsel ist ebenfalls der Netzstecker zu ziehen. Defekte Sicherungen dürfen nur durch normgerechte Sicherungen des gleichen Nennwertes ersetzt werden.

Für Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstehen, ist jede Haftung ausgeschlossen.

Wir werden Ihnen an besonderen Stellen dieser Benutzerinformation Sicherheitshinweise geben. Diese Sicherheitshinweise sind besonders gekennzeichnet:



**VOR DEM ÖFFNEN DES  
GERÄTES NETZSTECKER ZIEHEN !**

## **1. Beschreibung**

Die Systemsteuerung „**SILENTIO**“ ist ein elektronisches Wassermanagementsystem. Sie wurde speziell für die Regenwassernutzung in häuslicher Umgebung entwickelt. Sie kann nur bedingt in industrieller Umgebung eingesetzt werden. Verwendbar sind verschiedene Tanksysteme (Kunststoff- Beton- Keller- oder Erd-tanks). Stahlbetontanks und andere Tanks aus Metall sind nur unter Beachtung nachfolgender Hinweise geeignet: Metalltanks führen zu Messfehlern. Abhilfe schafft man, indem die Sensorik so weit wie möglich vom Metall entfernt montiert wird. So wählt man bei einem zylindrischen Metalltank z.B. das Zentrum als Montageort für die Sensorik.

Leistungsmerkmale:

- Füllmengenanzeige in 1% Schritten und zusätzlich über einen Balken
- in 1% Schritten freie Wählbarkeit der Schaltpunkte der Trinkwassernachspeisung
- automatische Spülung der Trinkwasserzuleitung (Intervall in Tag und Zeit wählbar)
- dialogorientierte Benutzerführung (Sprache wählbar)
- Anzeige des Gerätezustandes über 3 zusätzliche LED
- Überwachung des Messwertaufnehmers und des Sensors
- Fehleranzeige im Klartext

Technische Daten:

### **Steuerelektronik**

Betriebsspannung :230VAC  
Sicherung :T50mA  
Leistungsaufnahme :3VA  
Tanktiefe :3m (optional 6m)  
Abmessungen [mm] :155x165x90

### **Messwertaufnehmer**

Messspannung :12DC  
Messfrequenz :(0,2-20)kHz  
Datenleitungslänge :20m  
Abmessungen [mm] :90x80x50

### **Zusatzpumpen-anschluss**

Betriebsspannung :230V AC  
Pumpenleistung :max. 850VA

### **Ventilanschluss**

Betriebsspannung :230V AC  
Ausgangsstrom : max. 1A

## Hinweise:

Die im Gerät vorhandene Sicherung sichert nur die Steuerelektronik ab. Ventil- und Pumpenanschluss sind **nicht** abgesichert. Diese werden ausschließlich über die der Steckdose vor geschaltete Sicherung abgesichert.

Die gelbe LED „Trinkwasserbetrieb“ leuchtet, sobald das Ventil auf Trinkwasser umschaltet. Sie werden auf die Verwendung von Trinkwasser aufmerksam gemacht. Die rote LED „Fehler“ leuchtet, sobald vom Gerät ein Fehler erkannt wird. Es wird dann im Display ein Hinweis auf die Ursache im Klartext gegeben.

## 2. Montage

### 2.1 Systemsteuerung


Der Netzstecker des Gerätes dient als EIN/AUS- Schalter. Die Systemsteuerung ist bereits in das Grundgerät „SILENTIO“ der Firma Graf integriert. Immer, wenn Sie den unteren Deckel [7] der Systemsteuerung öffnen müssen, ziehen Sie vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker!



VOR DEM ÖFFNEN DES  
GERÄTES NETZSTECKER ZIEHEN !

### 2.2 Anschluss Sensorik und Datenleitung

Die Sensorelektronik besteht aus einem Edeltalstahlgewicht [22] mit einem roten und einem weißen Sensorkabel [27] und dem Messwertaufnehmer [28] .

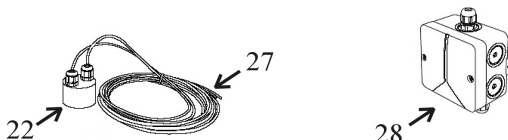

*Abbildung 3: Sensorik*

1. Montieren Sie nun zunächst den Messwertaufnehmer (Deckel öffnen) an der Tankwand (im Graf- Kunststoffank vorzugsweise im Tankdom). Der Montageort des Messwertaufnehmers sollte sich zwischen 10 cm und 20 cm oberhalb des Überlaufs [25] befinden. Für die Befestigung sind die beigelegten Schrauben zu verwenden. Um Verletzungen zu vermeiden, sind die Schrauben nach dem Anziehen abzustumpfen [24] (Außenseite des Tanks) !
2. Messen Sie die Höhe vom Tankboden [23] bis zum Ende der Klemmen [15] und [16] am Messwertaufnehmer.
3. Kürzen Sie die Anschlusskabel entsprechend der gemessenen Höhe.
4. Nach dem Kürzen **sollten** die Abstandshalter [21] auf die gesamte Länge verteilt werden. Die Abstandshalter verhindern ein Zusammendrehen der roten und der weißen Sensorleitung und damit eine leichte Verfälschung des Messergebnisses. Können die Abstandshalter nicht angebaut werden, **kann** ein zusätzlicher Messfehler von ca. 1% auftreten.
5. Schließen Sie die Sensorkabel wie nachfolgend beschrieben am Messwertaufnehmer an:  
Isolieren Sie beide Kabel auf einer Länge von 5-7mm ab. Danach stecken Sie das rote Kabel durch die Verschraubung 1 [19], ziehen die Verschraubung 1 leicht an und schließen das rote Kabel an die Klemme [16] an. Das offene weiße Sensorkabel stecken Sie durch die Verschraubung 2 [18]. Ziehen Sie die Verschraubung 2 leicht an und schließen Sie das weiße Kabel an die Klemme [15] an.
6. Führen Sie nun das Ende der Datenleitung [12], an dem sich kein Stecker befindet, durch die Verschraubung 3 [13]. Ziehen Sie die Verschraubung 3 leicht an und schließen Sie die Adern der Datenleitung [12] an die Doppelklemme [14] an. Der Anschluss der Datenleitung ist verpolungssicher.  
**Achtung ! Schrauben nur mit geringer Kraft anziehen; nicht überdrehen!**
7. Achten Sie nun auf festen Sitz des Messwertaufnehmers und aller Verschraubungen. Schließen Sie den Deckel des Messwertaufnehmers wieder und sichern Sie den Deckel mit den vorgesehenen Befestigungsschrauben.
8. Den Abschluss der Montage der Sensorik bildet die fachgerechte Verlegung der Datenleitung [12] zur Systemsteuerung. Verwenden Sie dazu ein **Leerrohr**. (Die Datenleitung ist nicht für die direkte Erdverlegung geeignet.) Die Datenleitung verfügt am noch freien Ende über einen Stecker.

Diesen stecken Sie in die entsprechende Buchse [7] der Systemsteuerung.

### **Hinweis:**

*Das rote und das weiße Kabel sollen gerade nach unten führen und durch das Edelstahlgewicht gespannt sein. Das Edelstahlgewicht [22] soll geringfügig über dem Tankboden [23] schweben. Wenn Sie die Abstandshalter [21] montieren, dann verteilen Sie sie über die gesamte Länge der Sensorkabel [27].*

## **2.3. Elektrischer Anschluss des Filterspülventils**


Der Anschluss des Ventils zum reinigen des Regenwasserfilters ist optional. Sollten Sie keinen Regenwasserfilter verwenden, lesen Sie bitte unter Punkt 3 (Inbetriebnahme) weiter.

**Achten Sie vor dem Anschließen unbedingt auf Spannungsfreiheit Ihrer Regenwassernutzungsanlage!**



VOR DEM ÖFFNEN DES  
GERÄTES NETZSTECKER ZIEHEN !

Das Kabelende des Magnetventils zur Reinigung des Regenwasserfilters führen Sie durch die vorgesehene Verschraubung des SILENTIO- Gehäuses zur Systemsteuerung. Öffnen Sie nun den unteren Deckel [7] (siehe Abbildung 1). Die Durchbrüche für die nachzurüstenden Verschraubungen sind vorgestanzt. Öffnen Sie mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. kleiner Schraubendreher) einen Durchbruch (der zum Durchmesser der einzusetzenden Verschraubung passen muss). Setzen Sie die mitgelieferte Verschraubung ein und befestigen Sie diese mit der beiliegenden Gegenmutter. Isolieren Sie die Adern des Kabels ordnungsgemäß ab. Führen Sie danach das Kabelende durch die eingesetzte Verschraubung der Systemsteuerung. Schließen Sie den Schutzleiter (grün-gelbe Ader des Kabels) an eine freie Klemme mit der Bezeichnung „PE“ an. Den Neutraleiter (blaue Ader des Kabels) schließen Sie danach an eine freie Klemme mit der Bezeichnung „~230V“ an (ortsveränderliches Gerät) . Die braune (oder die schwarze) Ader des Kabels schließen Sie an die Klemme „4“ an. Die folgende Abbildung verdeutlicht die Anschlüsse nochmals:

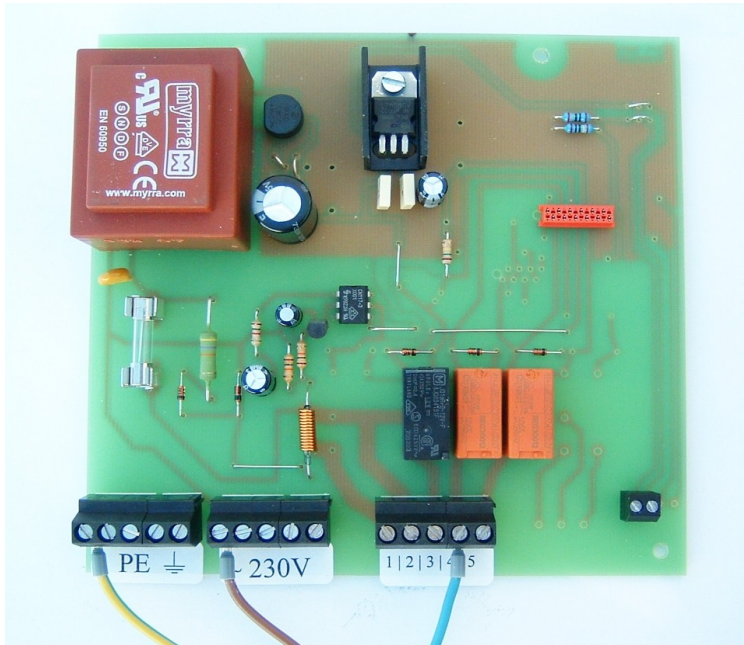

PE	- Schutzleiter	2	- Stromversorgung des Gerätes
~230V	- 230V AC	3	- Stromversorgung Zusatzpumpe
1	- Pumpe	4	- Stromversorgung Filterspülventil
		5	- Stromversorgung Umschaltventil

**Abbildung 4: Anschlussplan Filterspülventil**

Schließen Sie nach dem Anklempfen den unteren Deckel [7] der Systemsteuerung wieder.

## **2.4 Elektrischer Anschluss der Zusatzpumpe**


Der Anschluss der Zusatzpumpe ist optional. Sollten Sie diese Pumpe nicht einsetzen, lesen Sie bitte unter Punkt 3 (Inbetriebnahme) weiter.



VOR DEM ÖFFNEN DES  
GERÄTES NETZSTECKER ZIEHEN !

## **Achten Sie vor dem Anschließen unbedingt auf Spannungsfreiheit Ihrer Regenwassernutzungsanlage!**

Zum Anschluss der Zusatzpumpe ist unbedingt ein Erdkabel erforderlich. Wir empfehlen, dieses Kabel zusätzlich in einem Leerrohr vom Tank bis zum Montageort Ihrer Regenwassernutzungsanlage zu verlegen. Das Kabelende führen Sie durch die vorgesehene Verschraubung des SILENTIO- Gehäuses zur Systemsteuerung. Öffnen Sie nun die untere Abdeckung [7] der Systemsteuerung (siehe Abbildung 1). Entfernen Sie eine der Blindverschraubungen und setzen Sie an deren Stelle eine der mitgelieferten Verschraubungen ein. Isolieren Sie die Adern des Kabels ordnungsgemäß ab. Führen Sie danach das Kabelende durch die eingesetzte Verschraubung der Systemsteuerung. Schließen Sie den Schutzleiter (grün-gelbe Ader des Kabels) an eine freie Klemme mit der Bezeichnung „PE“ an. Den Neutraleiter (blaue Ader des Kabels) schließen Sie danach an eine freie Klemme mit der Bezeichnung „~230V“ an (ortsveränderliches Gerät). Die braune (oder die schwarze) Ader des Kabels (Stromversorgung der Zusatzpumpe) schließen Sie an die Klemme „3“ an. Die folgende Skizze verdeutlicht die Anschlüsse nochmals:

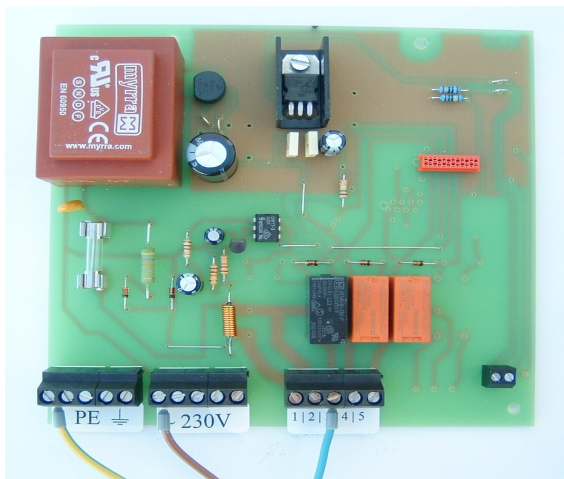

PE	- Schutzleiter	2	- Stromversorgung des Gerätes
~230V	- 230V AC	3	- Stromversorgung Zusatzpumpe
1	- Pumpe	4	- Stromversorgung Filterspülventil
		5	- Stromversorgung Umschaltventil

**Abbildung 5: Anschlussplan Zusatzpumpe**

Schließen Sie nach dem Anklemmen die untere Abdeckung [7] der Systemsteuerung wieder.

### **3.Inbetriebnahme**

Überzeugen Sie sich vor der Inbetriebnahme davon, dass alle für Netzspannung zugänglichen Stellen wieder verschlossen sind (Berührungsschutz muss wieder durchgängig vorhanden sein).

Öffnen Sie zunächst den Klarsichtdeckel der Systemsteuerung. Stecken Sie nun den Netzstecker in die dafür vorgesehene Steckdose. Beim ersten Einschalten fragt das Gerät die Sprache und die vorhandene Tankhöhe ab. Bei jedem weiteren Einschalten wird nur noch der Gerätetyp und die Softwareversion angezeigt.




***Abbildung 6: Anzeige während des Gerätechecks***

Wird nach der Initialisierung eine korrekte Installation vom Gerät erkannt, wird auf der LCD- Anzeige der ermittelte Füllstand (in %) angezeigt.

Die Abbildung 6 zeigt die LCD- Anzeige im Betriebsmodus. Bis auf den Füllstand und die Schaltzustände „FV“ und „P“ sollte die Anzeige bei ihnen der Vorgabe entsprechen. Die verwendeten Abkürzungen bedeuten:

- FV+ :        Filterventil geöffnet
- FV- :        Filterventil geschlossen
- P+ :         Pumpe arbeitet
- P- :         Pumpe arbeitet nicht



***Abbildung 7: Anzeige im Betriebsmodus***

#### **4. Einstellung der Systemsteuerung**

Nach der Inbetriebnahme kann die Systemsteuerung auf die bei Ihnen konkret vorhandenen Bedingungen eingestellt werden. Die Einstellung ist mit einfachen Mitteln möglich. Dazu stehen Ihnen vier Tasten zur Verfügung : **MENU**, **-**, **+** und **ENTER** . Alle erforderlichen Eingaben erfolgen menügesteuert über die LCD- Anzeige. Sie können die Systemsteuerung jederzeit wieder auf die werksseitig eingestellten Standardwerte zurückstellen. Das Rückstellen kann nur im Betriebsmodus erfolgen (Anzeige siehe Abbildung 7) :

Drücken Sie dazu zunächst die Taste „**ENTER**“ und **halten Sie diese gedrückt**.


Drücken Sie **zusätzlich** die Taste „**MENU**“.

Nach einer kurzen Zeit erscheint dann folgende Anzeige:



**Abbildung 8: Meldung Rücksetzen auf die Werkseinstellung**


Wenn Sie diese Anzeige sehen, können Sie die Tasten wieder loslassen. Die in die Systemsteuerung integrierte Menüstruktur wird in der Abbildung 8 vorgestellt. Sie gelangen dorthin, indem Sie die Taste „**MENU**“ länger als 5 Sekunden drücken. Beim Aufruf der Menüebene werden alle Ausgänge abgeschaltet. Der Gerätebetrieb wird unterbrochen. Die Systemsteuerung schaltet automatisch in den Betriebsmodus zurück, wenn ca. 30 Sekunden keine Eingaben erfolgen.

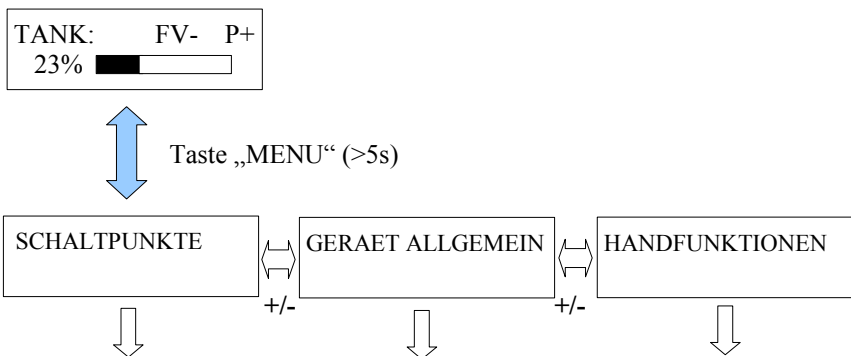


**Abbildung 9: Hauptmenüebene**

Um zu den einzelnen Funktionen in den Untermenüebenen zu gelangen, drücken Sie bitte die Taste „ENTER“ .

Aus den Untermenüebenen gelangen Sie durch drücken der Taste „MENU“ zurück in den Betriebsmodus.

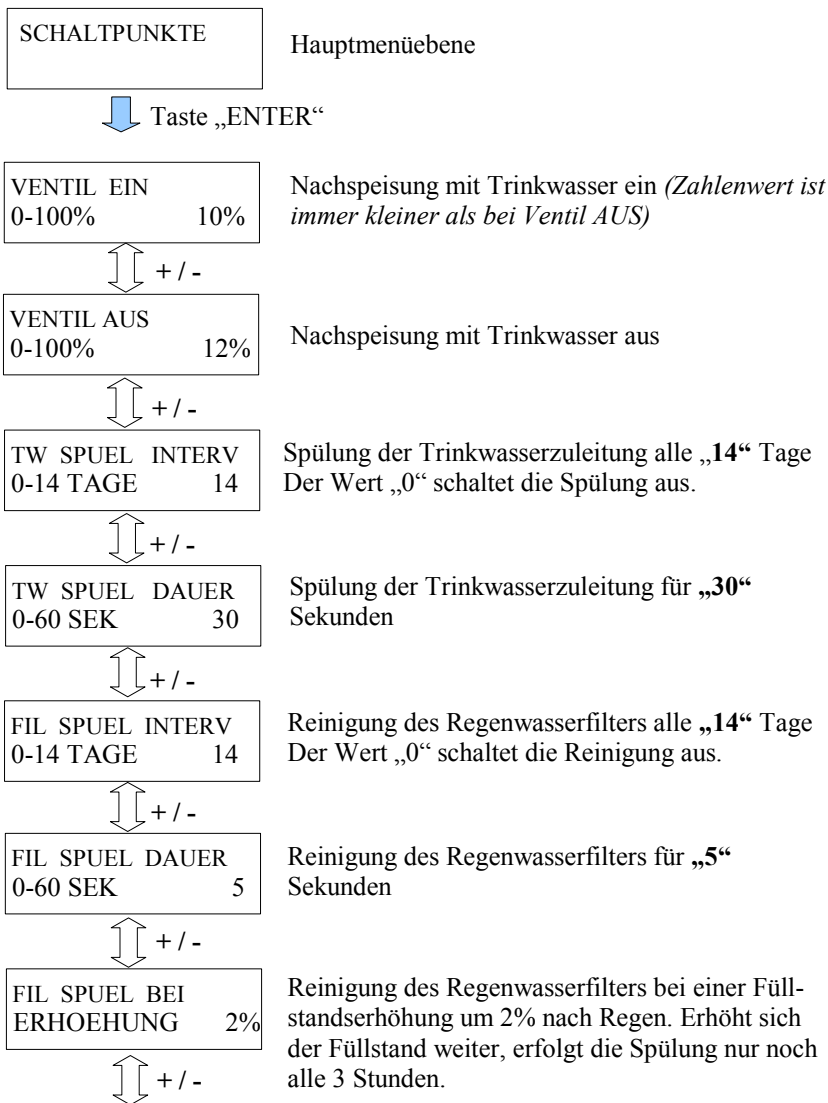

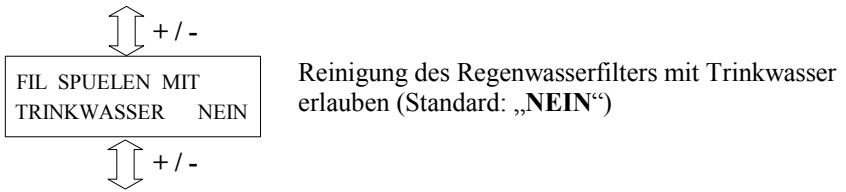


**Abbildung 10: Untermenü „Schaltpunkte“**

Zum Verändern der jeweiligen Schaltpunkte drücken Sie die Taste „ENTER“. Der zu verändernde Wert fängt zu blinken an. Danach kann dieser Wert mit den Tasten „+“ und „-“ geändert werden. Soll ein Wert übernommen werden, ist wieder die Taste „ENTER“ zu drücken.

**Hinweis:**


*In der Abbildung 10 sind gleichzeitig auch die werksseitig eingestellten Standardwerte dargestellt.*

Im Folgenden werden die allgemeinen Geräteeinstellungen vorgestellt:

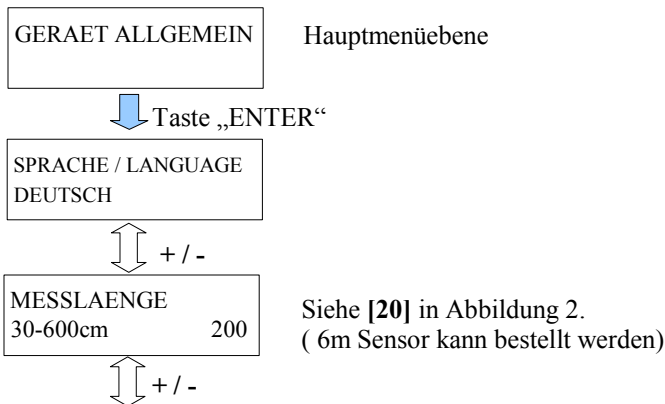

**Abbildung 11: Untermenü „Gerät allgemein“**

Den letzten Teil der Bedienebene bilden die Handfunktionen:

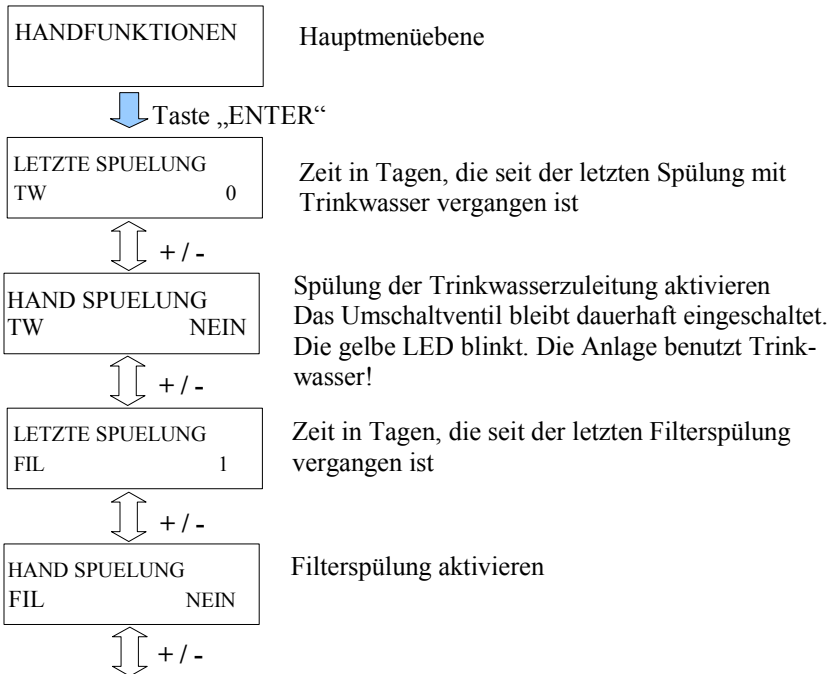

**Abbildung 12: Untermenü „Handfunktionen“**

## **5. Fehlermeldungen und Fehlerbehebung:**

**Die Funktionsweise der Systemsteuerung ist in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 4 Wochen) zu überprüfen.**

Die angezeigten Meldungen stellen dabei immer nur Wahrscheinlichkeiten dar; so ist z.B. bei sich überlagernden Fehlern keine eindeutige Lokalisierung durch das Gerät möglich.

**Bitte beachten Sie , dass Fehler im Hauswasserwerk nicht von der Systemsteuerung erkannt werden können. (Es werden keine Fehlermeldungen vom Hauswasserwerk an die Systemsteuerung übergeben.)**

Werden Fehler an der Sensorik erkannt, kann die Systemsteuerung nicht selbstständig weiterarbeiten.

FEHLER  
SENSOR

Die Ursache für diesen Fehler ist eine Beschädigung der weißen Sensorleitung.

FEHLER  
DL KURZSCHLUSS

Fehlermöglichkeiten:

- Datenleitung am Messwertaufnehmer nicht an der Datenleitungsklemme [14] angeschlossen, sondern an der Sensorklemme [15/16]
- Cinch- Stecker oder Cinch- Kupplung haben Kurzschluss
- Adern der Datenleitung wurden beschädigt

FEHLER  
MW-AUFNEHMER

Der Messwertaufnehmer liefert kein Signal und muß ausgetauscht werden.

FEHLER  
SENSORIK

Zur weiteren Diagnose nehmen Sie das Edelstahlgewicht [22] aus dem Wasser heraus. Ist die Fehleranzeige nun verschwunden, war das weiße Sensorkabel die Ursache. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, ist der Messwertaufnehmer defekt.

FEHLER  
KEIN SIGNAL

Die Verbindung von der Systemsteuerung zum Messwertaufnehmer ist unterbrochen.

FEHLER  
DATENSPEICHER

Versuchen Sie zunächst, die Systemsteuerung auf die Standardwerte zurückzusetzen (siehe Seite 11). Bleibt die Fehlermeldung bestehen, kontaktieren sie bitte Ihren Servicepartner.

**Hinweis:** *Nach dem Rücksetzen auf die Standardwerte sind die von Ihnen geänderten Einstellwerte verloren und müssen neu eingegeben werden!*

**Abbildung 13: Fehlermeldungen**



VOR DEM ÖFFNEN DES  
GERÄTES NETZSTECKER ZIEHEN !

Sofern das Gerät überhaupt keine Funktion zeigt, überprüfen Sie zunächst, ob die Steckdose Spannung führt. Gegebenenfalls prüfen Sie auch die Haussicherung.

Führt die Steckdose Spannung, ziehen Sie den Netzstecker der Systemsteuerung. Öffnen Sie im spannungslosen Zustand den unteren Deckel [6] der Systemsteuerung (Siehe Abbildung 1 auf Seite 2) und prüfen Sie die geräteeigene Netzsicherung.

Sollten Ihre Bemühungen nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner.

Parallel dazu finden Sie im Internet Informationen unter:

[http://www.aktuatorikundsensoren.de/Produkte/FAQ\\_1/faq\\_1.html](http://www.aktuatorikundsensoren.de/Produkte/FAQ_1/faq_1.html)

## **6. Erweiterungsmöglichkeiten:**

Mit dem SILENTIO haben Sie ein Gerät erworben, welches mit Sonderfunktionen ausgestattet werden **kann**:

### **1. Option Störmeldeausgang**

Über einen potenzialfreien Kontakt (Wechsler; max. 230VAC, 1A) kann eine Störmeldung, z.B.: der Ausfall des Sensors, ausgegeben werden.

### **2. Option 0-10V Ausgang**

Es erfolgt die Ausgabe des Füllstandes als 0-10V Spannungswert. Damit können fremde Systeme, z.B.: eine EIB- Baugruppe, angesteuert werden.

### **3. Option Drucksensor**

Damit wird der Einsatz des Gerätes in anderen Medien oder anderen Tiefen möglich. Der Sensor muss an das Gerät angepasst sein.

#### **4. Option Abpumpen**

Steigt der Füllstand im Tank über einen eingegebenen Wert, kann ein Ventil oder eine Pumpe angesteuert werden. Damit wird verhindert, dass der Füllstand im Tank ein bestimmtes Maximalniveau übersteigt.

#### **5. Option Nachfüllen**

Sinkt der Füllstand im Haupttank unter einen bestimmten Betrag, wird der Haupttank aus einem zweiten Tank nachgefüllt. Die dafür genutzte Pumpe muss über einen eigenen Trockenlaufschutz verfügen.

Um diese Funktionen nutzen zu können, muss das Gerät an den Hersteller eingeschickt werden. Es erfolgt eine extra Berechnung.

#### **Hinweis:**

*Die Systemsteuerung als Standardgerät kann mit maximal einem weiteren Schaltausgang ausgerüstet werden.*

#### **7. Hersteller:**

A+S Aktuatorik und Sensorik GmbH  
Franz Wienholz Strasse 16  
D – 17291 Prenzlau

Tel. : 03984 - 80 87 17

Fax : 03984 - 80 69 61

Internet : [www.aktuatorikundsensork.de](http://www.aktuatorikundsensork.de)

E-Mail : [info@AS-Prenzlau.de](mailto:info@AS-Prenzlau.de)

## 8. Allgemeine Aufbaurichtlinien:

Beim Aufbau einer Regenwassernutzungsanlage sind zu beachten:

- DIN EN 806:
- Trinkwasserinstallation
  - Planung und Ausführung
  - Ermittlung der Rohrdurchmesser
  - Betrieb der Anlagen
- DIN EN 1717:
- freier Auslauf zwischen Trink- und Regenwasser
  - Kennzeichnung, dass auf dem Gelände eine Regenwassernutzungsanlage installiert ist
  - Kennzeichnung der Entnahmestellen von Regenwasser
  - Kennzeichnung des Regenwasserinstallationsnetzes
  - Rückstausicherung (z.B. Rückstauklappe)
  - Frostsicherheit
  - entlüftbarer Speicherbehälter
  - keine Querschnittsverengungen in der Entwässerung
- DIN EN 1256:
- technische Regeln im Bereich der Grundstücksentwässerung
- DIN EN 752:
- Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden
- Vorschriften der örtlichen Ver- und Entsorger:
- ggf. Meldepflicht der Anlage und weitere Auflagen

Anhang A – verwendete Symbole:



Achtung ! Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen .



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Achtung ! Ein Fehler ist aufgetreten.



Trinkwasserbetrieb



nach unten blättern



nach oben blättern



Schutzklasse I



Nur in trockenen Räumen verwenden.

Raum für Ihre Notizen:





Kaufdatum: .....

Seriennummer des Gerätes: AS SI .....

aktive Messlänge: .....

Softwareversion: .....

**Technische Änderungen vorbehalten.**

**Stand : April 2010**

**Version: Silentio 2.2d**