

# Complément à l'information utilisateur

## Commande système « SILENTIO »

*Indicateur du niveau d'eau et alimentation en eau potable*

**N° de réf. 351022**


### **10. Fonctions spéciales :**

#### **b) Contact alarme :**

En guise de fonction supplémentaire, votre appareil est équipé d'un contact alarme isolé. Ce contact se présente sous la forme d'un inverseur. Il peut commander une tension maximale de 230V AC à un courant d' 1A. L'activation de ce contact a lieu dès que l'un des défauts stipulés au point 6 survient. La figure sur la page suivante montre l'emplacement des raccordements. Ils sont accessibles dès que le couvercle inférieur de la commande système (voir figure 1) est ouvert. **Avant l'ouverture de ce couvercle, l'alimentation de la commande système doit être coupée du réseau !**

#### **Explication :**

- COM est la borne commune
- NC le contact est fermé en cas d'alarme
- NO le contact est ouvert en l'absence de défauts

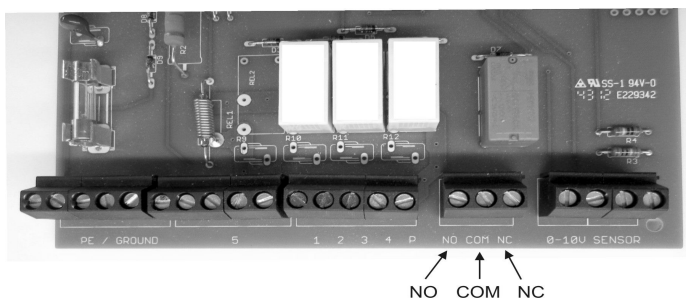

*Figure 19 : emplacement du contact alarme*

Pour sortir le câble, le passage de câble M12 sur le bas de la commande système doit être ouvert. Après ouverture, insérez la traversée comprise dans la livraison dans le passage du câble et faites passer le câble dans la traversée accédant à la commande système.



**Sous réserve de modifications techniques.**  
**Etat : Décembre 2012**  
*Version: AQX 3.1c*