

Ergänzung zur Benutzerinformation

Systemsteuerung „SILENTIO“

Füllstandsmeßgerät und Trinkwassernachspeisung

Artikel-Nr.: 351022

10. Sonderfunktionen:

b) Störmeldekontakt:

Als Zusatzfunktion ist Ihr Gerät mit einem potentialfreien Störmeldekontakt ausgerüstet. Ausgeführt ist dieser Kontakt als Wechsler. Maximal dürfen 230V AC bei einem Strom von 1A geschaltet werden. Die Aktivierung dieses Kontaktes erfolgt, sobald einer der im Punkt 6 genannten Fehler auftritt. Das Bild auf der folgenden Seite zeigt die Lage der Anschlüsse. Diese werden zugänglich, sobald der untere Deckel der Systemsteuerung (siehe Abbildung 1) geöffnet wird. **Vor dem Öffnen dieses Deckels ist die Systemsteuerung vom Netz zu trennen !**

Zur Erläuterung :

- COM ist der gemeinsame Anschluss
- NC ist im stromlosen Zustand mit COM verbunden
- NO ist bei einer Störung mit COM verbunden

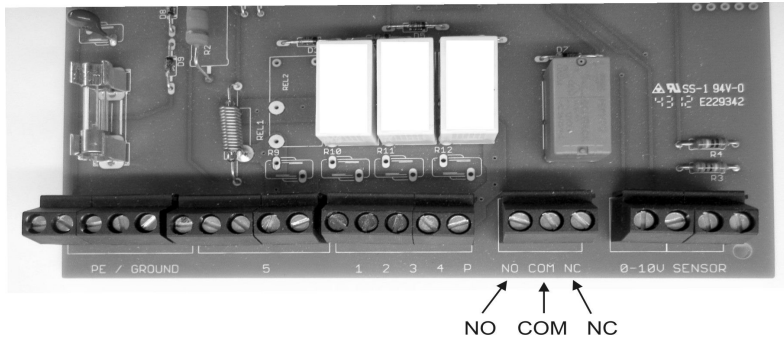


Abbildung 19: Lage des Störmeldekontaktes

Zum Herausführen des Kabels muss der Durchbruch M12 auf der Unterseite der Systemsteuerung geöffnet werden. Setzen Sie nach dem Öffnen die beiliegende Durchführung in den Durchbruch ein und führen Sie das Kabel durch die Durchführung in das Innere der Systemsteuerung.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand : Dezember 2012
Version: Silentio 3.1c