

Complément à l'information utilisateur

Commande système « SILENTIO »

Indicateur du niveau d'eau et alimentation en eau potable

N° de réf. 351022

10. Fonctions spéciales :

a) Sortie analogique :

En fonction supplémentaire, votre appareil est doté d'une sortie analogique. Cette sortie représente les pourcentages (0%-100%) affichés par la commande système sur une plage de tension de 0V à 10V. Les valeurs de raccordement suivantes s'appliquent à cet égard :

Résistance ohmique apparente minimale	: 20K Ohm
Protection courts-circuits	: oui
Courant de court-circuit	: env. 15mA
Longueur du câble	: au maximum 200m (blindé)

Remarque :

La commande système peut uniquement afficher des pourcentages entiers qui sont ensuite représentés par le signal analogique. Le recours au signal analogique est par conséquent uniquement pertinent si l'on recherche une évaluation d'une précision à un chiffre après la virgule.

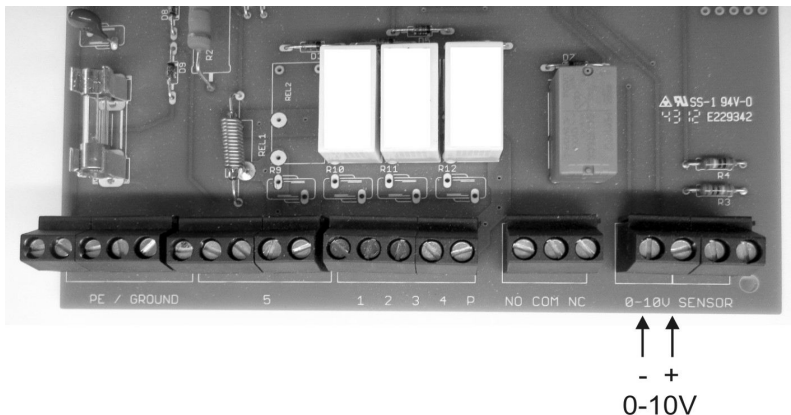


Figure 19 : emplacement de la sortie analogique

Pour sortir le câble, le passage de câble M12 doit être ouvert en bas de la commande système. Après ouverture, insérer la traversée comprise dans la livraison dans le passage du câble et faites passer le câble dans la traversée accédant à la commande système.

Sous réserve de modifications techniques.
Etat : Décembre 2012
Version: AQX 3.1c